

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности:

- Ваша кофемашина работает от сети переменного тока напряжением 220 Вольт.. Не присоединяйте её к сети с другим напряжением.
- Пользуйтесь исправными электрическими шнурами и вилками для присоединения кофемашины к электрической сети. Неисправные, дефектные штекер (вилка), розетка, шнур являются источником опасности. Обратите внимание Ваших домашних животных на то, что бы они не пытались повредить электрический шнур - это может кратковременно повлиять на их настроение.
- Во избежание неприятностей, которые несёт в себе кипяток, всегда плотно закрывайте верхнюю крышку кофемашины.
- Ставьте кофемашину на ровную, прочную поверхность в месте, недоступном для детей и их игр.
- Кофемашина не работает при температуре воздуха ниже 10°C. – в кофемашине находится термодатчик, который отключит Вашу кофемашину при температуре ниже 10°C. Для возвращения работоспособности кофемашины ее необходимо оставить в покое на 30-45 минут в условиях комнатной температуры.
- **Никогда не заливайте молоко, кофе, кипяток или газированную воду в резервуар для воды.**
- **Никогда не погружайте машину под воду!**
- Кофемашина может «заблокировать» крышку кофемашины, если остатки кофе попали в съёмный фильтр. Для того, что бы открыть верхнюю крышку – не пользуйтесь ею в течение 1 часа. Примерно через 1 час Вы сможете легко открыть крышку. После этого мы рекомендуем удалить остатки кофе из центрального отверстия съёмного фильтра и промыть его водой.

Подготовка кофемашины к первой эксплуатации



Снимите резервуар для воды: в верхней части резервуара для воды находятся 2-е пимпочки. Положите на них указательные пальцы своих рук и лёгким движением «от себя» снимите резервуар.

Протрите влажной тряпочкой (или губкой) внешние детали Вашей кофемашины.


Промоёте резервуар для воды с использованием средства для мытья посуды.

Ополосните резервуар для воды чистой водой.



Наполните резервуар водой, пригодной для питья до отметки "Max" на резервуаре. Аккуратно совместите резервуар с кофемашиной.

Поднимите рычаг верхней крышки «вверх». Бережно и без резких движений.

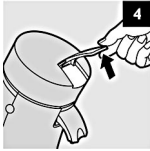

Откройте крышку.

Промойте внутреннюю поверхность кофемашины и её детали средством для мытья посуды.


Вставьте чистый одночашечный или двухчашечный съёмный фильтр в машину.



Закройте, пожалуйста, крышку и заблокируйте её рычагом до «щелчка».

Следите за тем, чтобы крышка была правильно закрыта. Рычаг должен быть закрыт до «щелчка».


Вставьте штекер Кофемашины в заземленную розетку напряжением 220 Вольт.

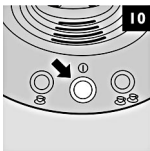

Поставьте под носик кофемашины ёмкость (например, от 1 литра) для сбора воды.

Нажмите кнопку Вкл/выкл.

Нажмите кнопки (_/ и _/_) один раз одновременно.

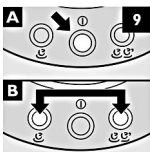

Следите, как внутренние детали кофемашины наполняются водой из резервуара. Через некоторое время машина начинает промываться – из носика в вашу ёмкость для сбора воды потечёт вода.

Кофемашина автоматически выключится, когда процесс промывания закончится.

Внимание: Никогда не промывайте машину с открытой крышкой. Крышка должна быть плотно закрыта, а рычаг опущен вниз.

Итак, Ваша кофемашина готова к приготовлению кофе!